

HARDSTONE
هاردستون

Enjoy life...



دفترچه راهنمای اتو بخار ایستاده

GSP1001

برای استفاده بهینه از این دستگاه به شما پیشنهاد می‌کنیم
پیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.

www.tookarkala.com

مشتریان گرامی:

از شما برای انتخاب اتو بخار متشکریم. اتو بخار جدیدتان به راحتی راه اندازی شده و کمک می کند تا چروک لباسهایتان را باز کرده و شوره سر و گرد و غبار را از روی آنها پاک کنید. لطفاً قبل از استفاده از محصول این کتابچه راهنما را بخوانید.

نکات ایمنی مهم:

هنگام استفاده از وسایل برقی، همواره احتیاطهای ایمنی اولیه از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

۱. ولتاژ منبع برق شما باید با ولتاژ برق دستگاه مطابقت داشته باشد (برق AC ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز). اتصال دستگاه به ولتاژ نامناسب ممکن است باعث آسیب غیرقابل تعمیر دستگاه شده و نیز سبب باطل شدن ضمانت نامه شود.
۲. از قرار دادن این دستگاه با سایر وسایل الکتریکی با ولتاژ بالا در یک مدار خودداری نمایید.
۳. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو بردن دستگاه، دوشاخه و یا سیم برق آن در آب یا سایر مایعات خودداری کنید.
۴. هنگام استفاده از دستگاه آن را بدون مراقبت رها نکنید.
۵. قبل از روشن کردن دستگاه، مخزن آب را تا علامت "MAX" پر کنید و در خلال استفاده سطح آب را کنترل کنید.
۶. شلنگ دستگاه را روی زمین قرار ندهید. شلنگ را باد نکنید. دستگاه را با سیم آسیب دیده راه اندازی نکنید.
۷. همواره شلنگ و نازل بخار آن را بالاتر از مخزن آب نگه دارید. هرگز هیچ وسیله ای را داخل شلنگ یا شکافی فرو نبرید.
۸. شلنگ بخار یا سیم برق دستگاه را نه ببرید و نه افزایش کنید.
۹. هنگامی که دستگاه داغ یا به برق وصل است، نازل بخار را مستقیماً روی سطوح یا سیم برق دستگاه قرار ندهید.
۱۰. مراقب اسپری بخار از نازل دستگاه باشید. بخار را مستقیم به طرف افراد یا حیوانات نگیرید، و هنگامی که لباس را پوشیده اید از این دستگاه استفاده نکنید.
۱۱. بخار را فقط به صورت عمودی روی لباس بگیرید. هرگز از اتوی بخار به حالت افقی یا هنگامی که به طرف عقب کج شده استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث تخلیه آب داغ شود.
۱۲. قبل از تخلیه مخزن آب و جمع کردن دستگاه، آن را خاموش کنید و از برق بکشید و حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید تا کاملاً خنک شود.
۱۳. همیشه قبل از پر کردن مجدد مخزن آب، تخلیه آن، تمیز کردن دستگاه، جابجائی یا هنگامی که از آن استفاده نمی کنید، دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
۱۴. این دستگاه تنها برای مصارف خانگی است.
۱۵. دستگاه را از مواد شیمیائی و قابل اشتعال دور نگه دارید.
۱۶. مخزن آب را با آب داغ یا پاک کننده های خورنده که سبب آسیب به دستگاه می شود پر نکنید. استفاده از آب مقطر یا تصفیه شده توصیه می گردد.

۱۷. هنگام استفاده از دستگاه، بخار داغ از نازل اسپری پخش می‌شود. برای جلوگیری از جراحت و سوختگی ناشی از بخار آب داغ، نازل اسپری را به طرف افراد یا حیوانات خانگی نگیرید.

۱۸. تنها از لوازم جانبی ارائه شده با دستگاه استفاده کنید. استفاده از قطعات جانبی بدون تأیید تولیدکننده ممکن است سبب آتش سوزی، آسیب الکتریکی و یا غیرقابل جبران به دستگاه شود.

۱۹. از این دستگاه نزد کودکان و یا توسط آنها استفاده نشود و نیز افرادی که فاقد توانمندیهای حرکتی، جسمی و ذهنی بوده و دانش کافی در این زمینه ندارند از کار با دستگاه جداً خودداری نمایند. مگر اینکه شخص باتجربه‌ای ناظر بوده و به منظور ایمنی دستورالعمل لازم درخصوص استفاده از دستگاه را به آنها آموزش دهد.

نکته:

به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قبل از تمیز کردن و هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را از برق بکشید. در صورتی که سیم برق آسیب دید یا دستگاه بخار کار نکرد و برای تعمیر نیاز به باز شدن دستگاه می‌باشد، لطفاً با بخش سرویس خدمات تماس بگیرید.

مشخصات دستگاه :

مدل : GSP1001

گنجایش مخزن آب : ۱ لیتر

زمان خارج شدن بخار: ۴۵ ثانیه

ولتاژ ورودی : ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز


توان خروجی: ۱۲۶۰-۱۵۰۰ وات

میزان جریان بخار: خاموش

۱. ابریشم

۲. نخی

۳. کنفی

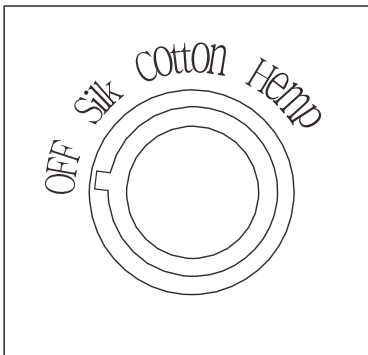

اجزای دستگاه :

۱. میله تلسکوپی

۲. نازل بخار

۳. دستگیره

۴. شلنگ

۵. مخزن آب

۶. کلید

۷. اتصال شلنگ به پایه






۸. اتصال میله تلسکوپی به پایه

۹. جالباسی چند قلابه

۱۰. جالباسی جداشدنی

۱۱. درپوش تخلیه

۱۱. برس پارچه

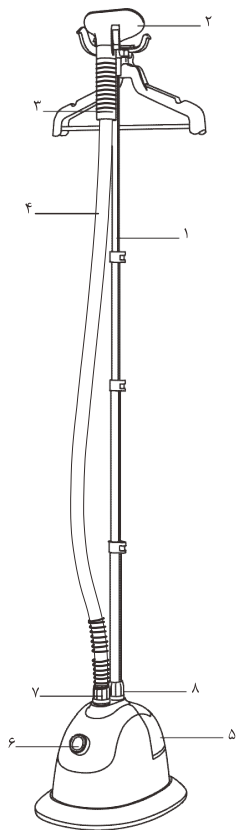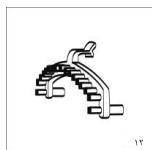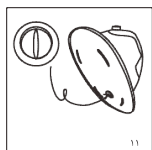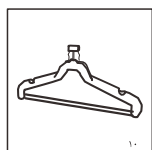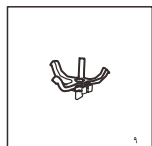


(شکل ۱)


لوازم جانبی دستگاه به مدل دستگاه بستگی دارد و لزوماً همه لوازم روی یک مدل نخواهد بود.

دستورالعمل سرهم کردن قطعات


۱. دو طرف میله جالباسی را با فشار داخل ۲ شیار داخلی طرفین جالباسی جاداشدنی قرار دهید تا به ترتیب در جای خود محکم شوند (مطابق شکل ۲ و ۳).
۲. میله تلسکوپی را داخل بدنه اصلی بگذارید و اتصال دهنده آن را محکم کنید. میله تلسکوپی را تا بیشترین حد آن باز کنید. جالباسی چند قلابه را بالای میله تلسکوپی قرار دهید (مطابق شکل ۴).
۳. دو طرف جالباسی جاداشدنی را روی جالباسی چند قلابه سُر دهید (مانند شکل ۵).
۴. شلنگ بخار را نصب کرده و اتصال دهنده شلنگ بخار را محکم ببندید. (مطابق شکل ۶)
۵. نازل بخار را روی جالباسی چند قلابه آویزان کنید (مطابق شکل ۷).

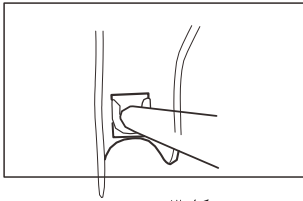


شکل ۳

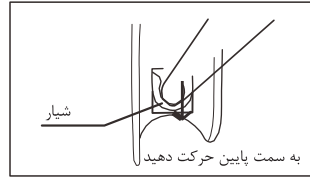


شکل ۲

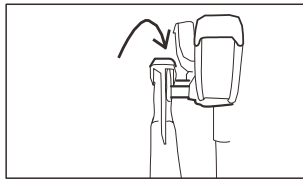


شکل ۵

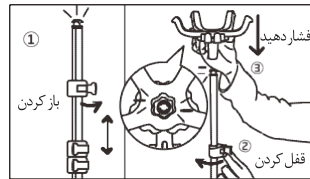

شکل ۴

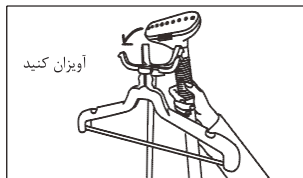

شکل ۷

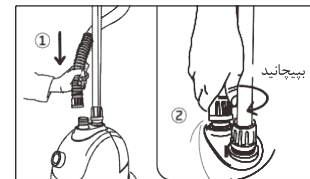


شکل ۶

احتیاط :


۱. هنگامی که از نازل بخار استفاده نمی‌کنید برای جلوگیری از خروج بخار که سبب جراحت بدنی یا آسیب به سطوح می‌شود همیشه نازل بخار را روی نگهدارنده آن آویزان کنید.
۲. در خلال عمل بخار زدن میله تلسکوپی باید کاملاً بیرون کشیده شود تا مطمئن شوید که خود شلنگ صاف بوده و جریان بخار به راحتی انجام می‌شود.
۳. شلنگ را با فشار زیاد نکشید زیرا آسیب دیده و سبب چکه کردن بخار می‌شود. برای جابجائی دستگاه ، شلنگ آن را نگیرید و بکشید.

دستورالعملهای استفاده از دستگاه :

۱. دستگاه را از برق بکشید، کلید آن را به وضعیت "Off" بچرخانید.
۲. مخزن آب را بردارید، آن را وارونه کنید و درپوش دریچه را باز کنید (شکل ۸ را ببینید). مخزن را از آب سرد پر کنید و درپوش آن را در جای خود قرار دهید. از آب داغ استفاده نکنید. برای طولانی کردن عمر دستگاه ، توصیه می‌شود از آب مقطر یا آب خالص استفاده نمایید. مخزن آب را داخل دستگاه بگذارید و مطمئن شوید که درست و محکم درون محفظه قرار گرفته است. دستگاه را با مخزن آب خالی راه‌اندازی نکنید در غیر این صورت سبب آسیب به دستگاه می‌شود.
۳. دوشاخه دستگاه را به پریز مناسب بزنید.
۴. میزان جریان مناسب بخار را انتخاب کرده و کلید دستگاه را به طرف آن بچرخانید. کنترل کنید که چراغ روی کلید روشن باشد. تقریباً پس از ۴۵ ثانیه باید بخار از نازل به بیرون جریان پیدا کند.
۵. پس از پایان بخار زدن، کلید دستگاه را در وضعیت "Off" قرار داده و دوشاخه را از برق بکشید.

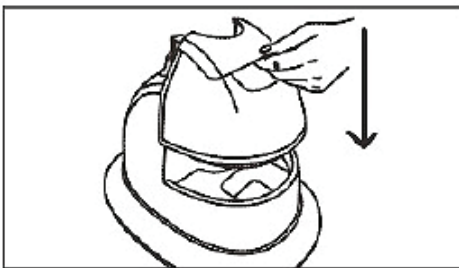


شکل ۹

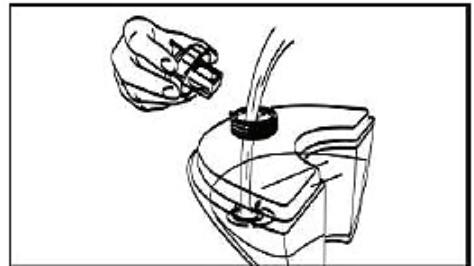

شکل ۸

دستورالعملهای استفاده از دستگاه :

۱. برای بخار زدن یک لباس، آن را روی جالباسی تمیز و بدون زنگ زدگی قرار دهید و جالباسی فوق را روی جالباسی چند قلابه بگذارید، و یا لباسها را فقط روی جالباسی جداشدنی آویزان کنید.
۲. دستگیره را بگیرید، و سر نازل بخار را به سمت لباس رو به پائین بگیرید. بخار از داخل و بیرون لباس بیرون زده و چروکهای آن را باز می کند. نازل را به آرامی و به طور عمودی روی لباس از پائین به طرف بالا سر دهید (شکل ۱۰ و ۱۱ را ببینید). هیچ وقت نگذارید شلنگ پیچ بخورد.
۳. نازل بخار را از پائین به بالای لباس بکشید، و با دست دیگر پارچه را صاف نگه دارید.
۴. مراحل ۲ و ۳ را تا آنجا که لازم است تکرار کرده تا اینکه چروکهای لباس باز شود.
۵. پرده و تزئینات آن را تا وقتی آویزان هستند می توانید بخار بزنید.
۶. لباسهای سنگین ممکن است نیاز به بخار زدن مکرر داشته باشند.
۷. برای صاف کردن لباسهای خیلی چروک می توانید از برس پارچه نیز استفاده کنید.
۸. هنگام جابجا کردن لباسها روی قلاب جالباسی دقت کنید. کشیدن لباس با فشار زیاد ممکن است سبب وارونه شدن دستگاه شود.

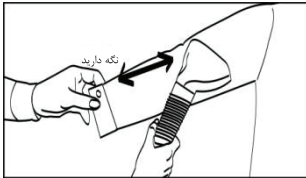

شکل ۱۱




شکل ۱۰


تمیز کردن و نگهداری از دستگاه :

توصیه می‌شود حداقل هفته‌ای یک بار به توصیه‌های زیر عمل کنید:

۱. کلید دستگاه را در وضعیت "Off" قرار دهید.
۲. دوشاخه دستگاه را از پریز برق درآورید.
۳. حداقل ۳۰ دقیقه مهلت دهید تا بخارزن خنک شود.
۴. شلنگ را بردارید و میله تلسکوپی را کوتاه کنید، سپس آنها را کنار درپوش تخلیه بگذارید.
۵. مخزن آب را بردارید و آب آن را تخلیه کنید. مخزن را با آب شیر آبکشی کرده و آن را کاملاً خالی کنید. مخزن آب را پر کرده و آن را در محفظه خود درون دستگاه قرار دهید.
۶. با برداشتن درپوش تخلیه (واقع در کف بدنه اصلی دستگاه) محتویات درون اتو بخار را کاملاً تخلیه کنید.
۷. محفظه آب و اتصال شلنگ را از آب شیر پر کرده، درپوش تخلیه را برداشته و آن را کاملاً خالی کنید تا بدین ترتیب دستگاه شسته شود. درپوش تخلیه را در جای خود قرار دهید.
۸. شلنگ را یک بار دور میله تلسکوپی بپیچید. نازل بخار را روی نگهدارنده آن قرار دهید.
۹. دستگاه را در جای خشک و خنک نگه دارید.

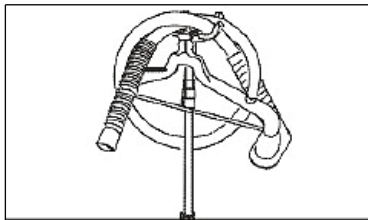

شکل ۱۳

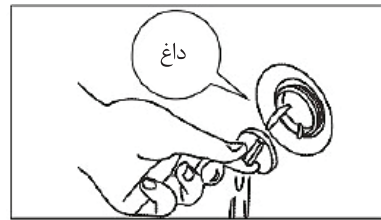

شکل ۱۲

رسوب زدایی :

یک مشکل عمده با این دستگاه تشکیل رسوبات آهنی می باشد که علت آن وجود املاح زیاد در بسیاری از منابع آب شهری است. باقیمانده رسوبات درون لوله های داخلی و گرمکن دستگاه می تواند سبب خروج منقطع بخار و در بعضی موارد عدم تشکیل بخار شود. با توجه به کیفیت آب در مناطق مختلف، توصیه می شود پس از گذشت ۱۵-۷ روز یا هر ماه رسوبات تشکیل شده را پاک کنید. لطفاً با انجام دادن مراحل زیر رسوبات تشکیل شده را برطرف نمایید:

۱. دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از برق بکشید.

۲. شلنگ و میله تلسکوپی را از روی دستگاه بردارید.

۳. محفظه آب را بیرون بیاورید و آب درون مخزن را خالی کنید.

۴. محلولی محتوی نیمی آب و نیمی سرکه درست کنید. در بیشتر موارد، ۲ فنجان از این محلول کافی می باشد.

۵. بگذارید محلول ۴۰ دقیقه درون مخزن آب بماند.

۶. برای تخلیه محلول درون محفظه آب، درپوش تخلیه را برداشته و محلول را درون سینک یا وان خالی کنید.

۷. سپس آب تمیز درون اتصال شلنگ و ورودی محفظه آب بریزید و آن را خالی کنید. این عمل را تکرار کنید تا بوی سرکه از بین برود.

۸. دستگاه را دوباره سرهم کرده و آن را به طور عادی راه اندازی کنید. به یاد داشته باشید قبل از راه اندازی، درپوش تخلیه را دوباره ببندید.

اشکالات و راه حل :

اشکال	علت	راه حل
دستگاه بخار نمی کند.	بخارزن به برق وصل نیست.	دوشاخه دستگاه را به پریز وصل کنید.
چراغ نشانگر روشن نمی شود.	برق خانه قطع است یا سیم ارت قطع شده است و یا فیوز پریده است.	پریز برق را کنترل کنید. در صورت نیاز، با برقکار باتجربه تماس بگیرید.
دستگاه بخار نمی کند.	رسوبات معدنی در دستگاه تشکیل شده است.	مراحل رسوب زدایی را انجام دهید.
چراغ نشانگر روشن است.	مخزن آب خالی است.	مخزن آب را دوباره پر کنید
صدای غل غل بیش از حد آب در شلنگ و نازل بخار	وجود قطرات آب داخل شلنگ	مقداری از این صدای غل غل آب نتیجه طبیعی بخار شدن آب است. برای برطرف کردن صدای غل غل بیش از حد آب، شلنگ را به طور عمودی بکشید و بگذارید قطرات آب جمع شده داخل شلنگ به محفظه آب برگردد.
تناوب بخاردهی	رسوبات معدنی در دستگاه تشکیل شده است.	دستگاه به فواصل معین هر چند ثانیه از بخار کردن متوقف می شود و این امری طبیعی است. در صورتی که بخار زمان طولانی تری قطع شود، مراحل رسوب زدایی را عمل کنید.



فروشگاه و خدمات مرکزی : ۸۸۹۲۴۳۳۰

www.hardstone.ir

info@jaamservice.com

www.tookarkala.com